SAMSUNG

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΟΘΟΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ)

Οδηγίες χρήσης

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Η συσκευή αυτή είναι ψηφιακό μηχάνημα Κατηγορίας Β.

Οδηγίες χρήσης

- **Διατήρηση της εικόνας στην οθόνη**
  Μην προβάλλετε στατικές εικόνες στην οθόνη πλάσματος (όπως όταν συνδέετε βιντεοπαιχνίδι ή υπολογιστή σε αυτή την οθόνη πλάσματος) για περισσότερο από 2 ώρες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διατήρηση της εικόνας στην οθόνη. Αυτή η διατήρηση της εικόνας είναι γνωστή ως "κάψιμο της οθόνης". Για να αποφύγετε τη διατήρηση της εικόνας, μειώστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση της οθόνης όταν προβάλλετε στατικές εικόνες.
- **Υψόμετρο**
  Η οθόνη πλάσματος μπορεί να λειτουργήσει, κανονικά, μόνο σε υψόμετρο χαμηλότερο από 2.000 μέτρα. Ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά σε υψόμετρο που υπερβαίνει τα 2.000 μέτρα και, επομένως, μην την εγκαθιστάτε και μην τη λειτουργείτε σε τέτοιο υψόμετρο.
- **Θερμότητα επάνω στην τηλεόραση πλάσματος**
  Το επάνω μέρος του προϊόντος ενδέχεται να θερμανθεί μετά από χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς η θερμότητα διοχετεύεται από το εσωτερικό της συσκευής προς το επάνω μέρος της, διαμέσου της οπής αερισμού που υπάρχει εκεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη ελαττώματος ή αστοχίας της λειτουργίας του προϊόντος.
  Ωστόσο, δεν πρέπει να επιτρέπετε στα παιδιά να αγγίζουν το επάνω μέρος του προϊόντος.
- **Το προϊόν παράγει έναν "ξερό" ήχο.**
  Ο ξερός ήχος μπορεί να προέρχεται από τη συστολή ή τη διαστολή του προϊόντος, λόγω της αλλαγής συνθηκών του περιβάλλοντος, όπως η θερμοκρασία ή η υγρασία. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ελάττωμα της μονάδας.
- **Βλάβες στις κυψέλες**
  Η οθόνη πλάσματος χρησιμοποιεί ανάλυση 1.230.000 (επίπεδο SD) έως 3.150.000 (επίπεδο HD) pixel, τα οποία απαιτούν εξελιγμένη τεχνολογία για την απόδοση εικόνας. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένα φωτεινά ή σκοτεινά pixel στην οθόνη. Τα pixel αυτά δεν επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος.
- **Μην χρησιμοποιείτε την τηλεόραση σε θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C (41°F)**
- **Εάν μια στατική εικόνα προβάλλεται επί μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να προκληθεί μόνιμη βλάβη στην πρόσοψη τής οθόνης πλάσματος.**

  Η χρήση τής τηλεόρασης πλάσματος σε φορμά 4:3 για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση αχνών περιγραμμάτων στα αριστερά, στα δεξιά και στο κέντρο της οθόνης, λόγω διαφοράς στην εκπομπή φωτός στην οθόνη.
  Η αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD ή η σύνδεση μιας κονσόλας παιχνιδιών ενδέχεται να προκαλέσει το ίδιο φαινόμενο στην οθόνη. Οι βλάβες που προκαλούνται από το παραπάνω φαινόμενο δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- **Διπλό είδωλο στην οθόνη.**
  Η προβολή στατικών εικόνων από βιντεοπαιχνίδια και υπολογιστές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το καθορισμένο, ενδέχεται να προκαλέσει μερικώς εντυπωμένα είδωλα. Για να αποφύγετε αυτό το φαινόμενο, μειώστε τη 'φωτεινότητα' και την 'αντίθεση' όταν προβάλλετε στατικές εικόνες.
- **Εγγύηση**
  - Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβη που προκλήθηκε από τη διατήρηση εικόνων.
  - Το "κάψιμο της οθόνης" δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- **Εγκατάσταση**
  Όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει πολύ σκόνη, επικρατούν ακραία υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, υπάρχει υψηλή υγρασία ή χημικές ουσίες, καθώς και σε χώρους όπου θα λειτουργεί συνεχώς, όπως σε αεροδρόμιο, σταθμό τρένου κ.λπ. φροντίστε να επικοινωνήσετε με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
  Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

Έλεγχος των εξαρτημάτων

Οδηγίες χρήσης



Τηλεχειριστήριο/ Μπαταρίες AAA

Καλώδιο ρεύματος

Καρτέλα εγγύησης (1)/ Καρτέλα δήλωσης προϊόντος (1)

Οδηγός για την ασφάλεια

Πωλούνται ξεχωριστά

Καλώδιο S-VIDEO

Καλώδιο κεραίας

Καλώδια σήματος συνιστωσών (RCA)

Καλώδιο H/Y

Καλώδιο Scart

Καλώδιο ήχου υπολογιστή

Καλώδιο DVI

Περιεχόμενα

◆ **ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**
- Οδηγίες χρήσης 2
- Έλεγχος των εξαρτημάτων 2
- Χρήση της βάσης στήριξης 4
- Πίνακας ελέγχου (ανάλογα με το μοντέλο) 4
- Πίνακας σύνδεσης (ανάλογα με το μοντέλο) 5
- Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου (ανάλογα με το μοντέλο) 6
- Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο 6

◆ **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της τηλεόρασης 7
- Επισκόπηση των μενού 7
- Πάγωμα της τρέχουσας εικόνας 7
- Λειτουργία Plug & Play 8
- Προβολή πηγής εξωτερικού σήματος 9
- Επεξεργασία των ονομάτων των συσκευών 9

◆ **ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ**
- Αυτόματη αποθήκευση καναλιών 9
- Μη αυτόματη αποθήκευση καναλιών 10
- Παράλειψη ανεπιθύμητων καναλιών 11
- Ταξινόμηση των αποθηκευμένων καναλιών 11
- Ορισμός ονομάτων για τα κανάλια 11

◆ **ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ**
- Αλλαγή του προτύπου εικόνας 12
- Προσαρμογή των ρυθμίσεων της εικόνας 12
- Επιλογή μεγέθους εικόνας 13
- Μείωση θορύβου 13
- Δυναμική αντίθεση 13
- Προβολή Εικόνας σε Εικόνα (PIP) (Διαθέσιμη σε τρόπο λειτουργίας PC) 14

◆ **ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ**
- Χαρακτηριστικά ήχου 15

◆ **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**
- Δυνατότητες ώρας 16
- Γλώσσα 17
- Μπλε οθόνη 17
- Μελωδία 17
- Εξ/ση Ενέργειας 17
- Προστασία οθόνης 18

◆ **ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ**
- Ρύθμιση του λογισμικού του υπολογιστή σας (μόνον στα Windows) 19
- Τρόπος λειτουργίας εισόδου (PC) 19
- Ρύθμιση του υπολογιστή 20
- Λειτουργία Teletext (ανάλογα με το μοντέλο) 21

◆ **ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ**
- Τοποθέτηση της οθόνης στην επιτοίχια βάση 22
- Αντιμετώπιση προβλημάτων 23

Σύμβολα

Πατήστε

Σημαντικό

Σημείωση

Χρήση της βάσης στήριξης

➢ Η οθόνη πλάσματος θα πρέπει να μεταφέρεται από δύο ή περισσότερα άτομα. Ποτέ μην τοποθετείτε την οθόνη πλάσματος στο δάπεδο, διότι ενδέχεται να προκληθεί ζημιά.
Να αποθηκεύετε την οθόνη πλάσματος πάντα σε όρθια θέση.

➢ Τραβήξτε τη διπλωμένη βάση προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το βέλος.

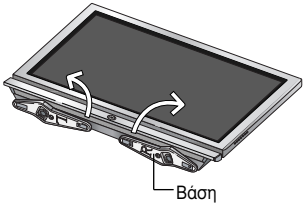

Πίνακας ελέγχου (ανάλογα με το μοντέλο)

➢ Η πραγματική διαμόρφωση της τηλεόρασής σας ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο που διαθέτετε.

Εμπρός (ή πλευρικός) πίνακας

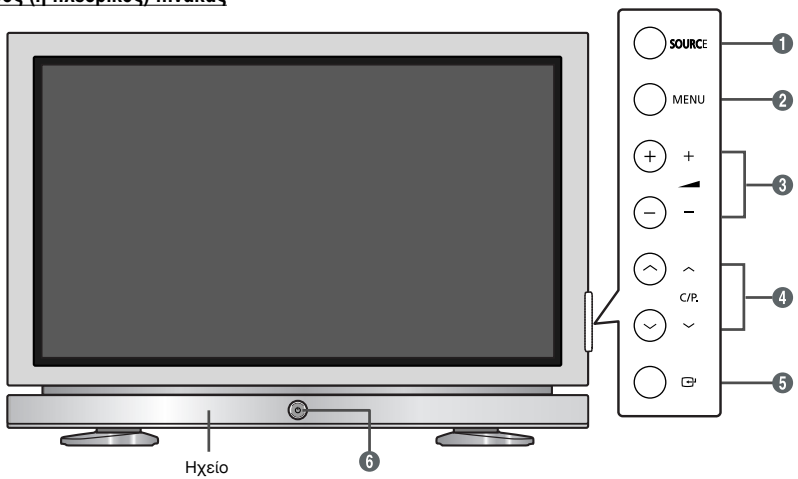

❶ **SOURCE**
Προβάλλει ένα μενού όλων των διαθέσιμων πηγών εισόδου (TV, Εξωτ.1, Εξωτ.2, AV, S-Video, Συσκευή, PC, DVI).

❷ **MENU**
Πατήστε για να προβληθεί ένα μενού επί τις οθόνης με τα χαρακτηριστικά της τηλεόρασής σας.

❸ **− +**
Πατήστε για να μειώσετε ή να αυξήσετε την ένταση του ήχου. Στο μενού επί της οθόνης, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **− +** όπως χρησιμοποιείτε το κουμπί ◄ και το κουμπί ► στο τηλεχειριστήριο.

❹ **C/P.**
Πατήστε για να αλλάξετε κανάλι. Στο μενού επί της οθόνης, να χρησιμοποιείτε τα κουμπιά **C/P.** όπως χρησιμοποιείτε το κουμπί ▲ και το κουμπί ▼ στο τηλεχειριστήριο.

❺ **(ENTER)**
Πατήστε για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

❻ **(Power) button (Κουμπί λειτουργίας)**
Πατήστε το για να θέσετε την τηλεόραση σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας.

Ένδειξη λειτουργίας
- Εκτός λειτουργίας: Κόκκινο
- Σε λειτουργία: Σβηστή (Off)

Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς αυτό το σημείο της τηλεόρασης.

Πίνακας σύνδεσης (ανάλογα με το μοντέλο)

➢ Η πραγματική διαμόρφωση της τηλεόρασής σας ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο που διαθέτετε.

Πίσω όψη

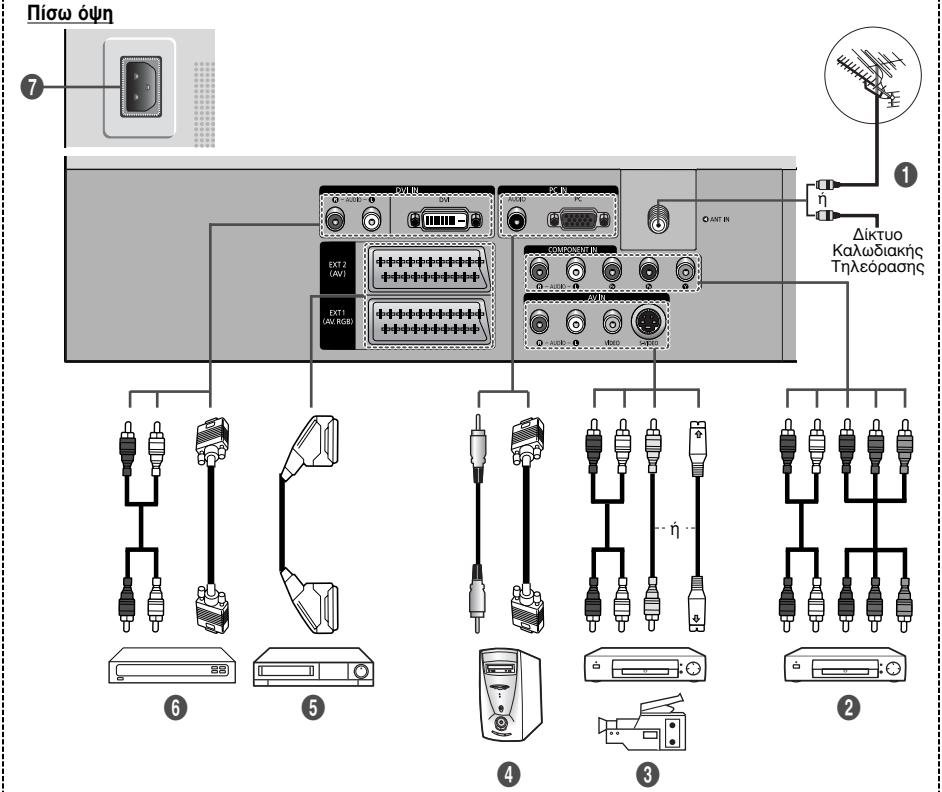

☛ Κάθε φορά που συνδέετε ένα σύστημα ήχου ή βίντεο στην τηλεόρασή σας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία είναι απενεργοποιημένα.

☛ Κατά τη σύνδεση εξωτερικής συσκευής, αντιστοιχίστε το χρώμα του βύσματος με το χρώμα της υποδοχής της συσκευής.

❶ **Σύνδεση κεραίας ή δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης**

❷ **Σύνδεση συσκευών σήματος συνιστωσών (DTV/DVD)**
- Συνδέστε τα καλώδια βίντεο σήματος συνιστωσών στις υποδοχές σήματος συνιστωσών (“PR”, “PB”, “Y”) στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και τα άλλα άκρα των καλωδίων στις υποδοχές εξόδου βίντεο των συσκευών DTV ή DVD.
- Αυτή η τηλεόραση πλάσματος (PDP) αποδίδει βέλτιστη ποιότητα εικόνας σε τρόπο λειτουργίας 720p.

❸ **Σύνδεση εξωτερικών συσκευών A/V**
- Συνδέστε ένα καλώδιο RCA ή S-VIDEO σε μια κατάλληλη εξωτερική συσκευή ήχου/βίντεο (A/V) όπως, για παράδειγμα, ένα βίντεο (VCR), μια συσκευή DVD ή μια βιντεοκάμερα.
- Συνδέστε τα καλώδια ήχου RCA στις υποδοχές “R - AUDIO - L” που βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας και στις αντίστοιχες υποδοχές σύνδεσης εξόδου ήχου της συσκευής ήχου/βίντεο (A/V).

❹ **Σύνδεση με υπολογιστή**
- Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου D- Sub στην είσοδο “PC (PC IN)” στο πίσω μέρος της συσκευής και το άλλο άκρο στην κάρτα βίντεο του υπολογιστή σας.

❺ **Σύνδεση συσκευής Set-Top Box, βίντεο ή DVD**
- Συνδέστε το καλώδιο SCART της συσκευής βίντεο ή της συσκευής DVD στην υποδοχή σύνδεσης SCART της συσκευής βίντεο ή της συσκευής DVD.

❻ **Σύνδεση DVI**
- Συνδέστε τα καλώδια εισόδου DVI AUDIO (L, R) στην τηλεόραση και τα καλώδια εξόδου ήχου στη συσκευή Set-Top Box ή με μια συσκευή DVD χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου.
- Η υποδοχή DVI IN δεν είναι συμβατή με υπολογιστή.
- Αυτή η τηλεόραση πλάσματος (PDP) αποδίδει βέλτιστη ποιότητα εικόνας σε τρόπο λειτουργίας 720p.

❼ **POWER IN (Τροφοδοσία)**
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος που συνοδεύει τη συσκευή.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου (ανάλογα με το μοντέλο)

➢ Η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να επηρεαστεί από έντονο τεχνητό φως που τυχόν βρίσκεται κοντά στην τηλεόραση.

1. Κουμπί αναμονής τηλεόρασης
2. Αριθμητικά κουμπιά για άμεση πρόσβαση στα κανάλια
3. Επιλογή καναλιών ενός/δύο ψηφίων
4. ⊕ Αύξηση της έντασης του ήχου
   ⊖ Μείωση της έντασης του ήχου
5. Προσωρινή απενεργοποίηση ήχου
7. Προβολή του κύριου συστήματος μενού επί της οθόνης
8. Επιλογή ηχητικού εφέ
9. Επιλογή τρόπου λειτουργίας ήχου
10. Πατήστε για αυτόματη αποθήκευση των επιλεγμένων τηλεοπτικών/καλωδιακών καναλιών
11. Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και τη διαγραφή καναλιών από τη μνήμη
12. Πάγωμα εικόνας
13. Άμεση επιλογή του τρόπου λειτουργίας τηλεόρασης
14. Προηγούμενο κανάλι
15. ⌃ Επόμενο κανάλι
    ⌄ Προηγούμενο κανάλι
16. Επιλογή διαθέσιμης πηγής
17. Χρησιμοποιήστε το για να προβάλλετε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εκπομπή
18. Έξοδος από το μενού επί της οθόνης
19. Έλεγχος του δρομέα στο μενού
20. Επιλογή μεγέθους εικόνας
21. Επιλογή εφέ εικόνας
22. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Εικόνας σε Εικόνα
23. Αυτόματο κλείσιμο
24. Άμεση επιλογή του τρόπου λειτουργίας PC

Λειτουργίες Teletext
(Ανατρέξτε στη σελίδα 21)

3. Κράτηση Teletext
6. Προβολή Teletext/ταυτόχρονη προβολή πληροφοριών teletext και κανονικής εκπομπής
7. Ευρετήριο Teletext
10. Αποθήκευση Teletext
11. Δευτερεύουσα σελίδα Teletext
13. Έξοδος από την οθόνη teletext
15. P ⌃ : Επόμενη σελίδα Teletext
    P ⌄ : Προηγούμενη σελίδα Teletext
16. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Teletext (LIST/FLOF)
17. Αποκάλυψη Teletext
22. Ακύρωση Teletext
23. Επιλογή μεγέθους Teletext
8 9 20 21 Επιλογή θέματος Fastext

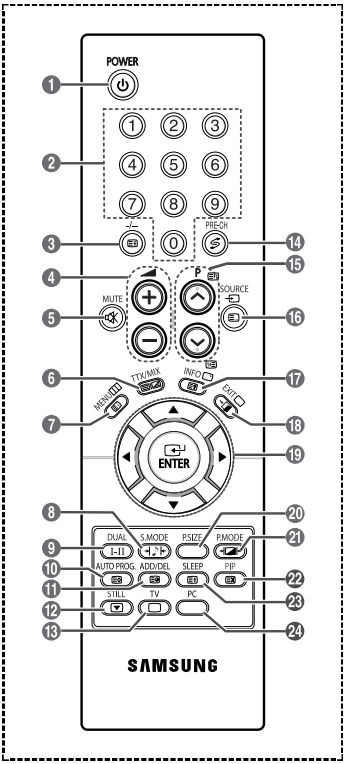

➢ Η απόδοση του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να επηρεάζεται από το έντονο φως.

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Το καλώδιο ρεύματος συνδέεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

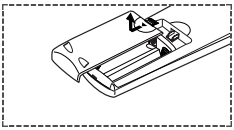

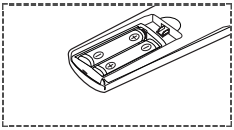

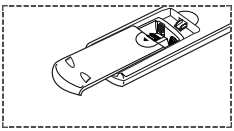

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα εντελώς.

2 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου AAA.
➢ Βεβαιωθείτε ότι η φορά των πόλων "+" και "–" των μπαταριών αντιστοιχεί στο διάγραμμα εντός του τμήματος.

3 Τοποθετήστε το κάλυμμα και πάλι στη θέση του.
➢ Εάν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τις σε ένα δροσερό και ξηρό μέρος. Το τηλεχειριστήριο μπορεί να λειτουργήσει κανονικά σε απόσταση μέχρι και 7,5 μέτρα από την τηλεόραση. (Υποθέτοντας ότι με κανονική χρήση της τηλεόρασης οι μπαταρίες διαρκούν για περίπου ένα έτος).

➢ **Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά! Ελέγξτε τα ακόλουθα:**
1. Είναι η τηλεόραση ενεργοποιημένη;
2. Οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες με λανθασμένη πολικότητα;
3. Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί;
4. Έγινε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το καλώδιο τροφοδοσίας;
5. Υπάρχει κοντά κάποιο φωτιστικό με φθορίζον φωτισμό ή φωτισμό νέον;

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της τηλεόρασης

Το καλώδιο ρεύματος συνδέεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε κατάλληλη πρίζα.
➢ Η τάση τροφοδοσίας αναγράφεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και η συχνότητα είναι 50 ή 60 Hz.

2 Πατήστε το ⏻ Power (κουμπί λειτουργίας) στην πρόσοψη της τηλεόρασης ή το κουμπί **POWER** (⏻) στο τηλεχειριστήριο για να θέσετε την τηλεόραση σε λειτουργία. Το τελευταίο πρόγραμμα που παρακολουθούσατε επιλέγεται αυτόματα. Εάν δεν έχετε αποθηκεύσει ακόμα κανένα κανάλι, δεν εμφανίζεται καθαρή εικόνα. Ανατρέξτε στην ενότητα “Αυτόματη αποθήκευση καναλιών” στη σελίδα 9 ή στην ενότητα “Μη αυτόματη αποθήκευση καναλιών” στη σελίδα 10.
➢ Όταν ανάψετε για πρώτη φορά την τηλεόραση, εκτελούνται αυτόματα αρκετές βασικές ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Λειτουργία Plug & Play στη σελίδα 8.

3 Για να θέσετε την τηλεόραση εκτός λειτουργίας πατήστε το ⏻ Power (κουμπί λειτουργίας On/Off) στο εμπρός μέρος της τηλεόρασης.

Επισκόπηση των μενού

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐).
Το βασικό μενού προβάλλεται στην οθόνη.
Η αριστερή του πλευρά έχει πέντε εικονίδια: **Είσοδος**, **Εικόνα**, **Ήχος**, **Κανάλι**, και **Εγκατάσταση**.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ένα από τα εικονίδια.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵) για να μεταβείτε στο υπομενού των εικονιδίων.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να μεταφερθείτε στα στοιχεία του μενού.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵) για να εισαχθείτε στα στοιχεία του μενού.

4 Πατήστε το κουμπί ▲/▼/◄/► για να αλλάξετε τα επιλεγμένα στοιχεία.
Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

5 Πατήστε το κουμπί EXIT για να βγείτε από το μενού.

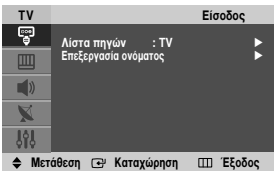

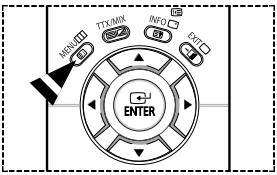

Πάγωμα της τρέχουσας εικόνας

Μπορείτε να “παγώσετε” την εικόνα ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, πατώντας το κουμπί “**STILL**”. Για να επανέλθετε στην κανονική προβολή, πατήστε και πάλι αυτό το κουμπί.

➢ Η λειτουργία αυτή ακυρώνεται αυτόματα μετά από 5 λεπτά.

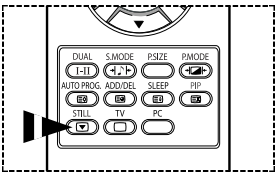

Λειτουργία Plug & Play

Όταν ανάψετε για πρώτη φορά την τηλεόραση, γίνονται αυτόματα και διαδοχικά αρκετές βασικές ρυθμίσεις. Διατίθενται οι παρακάτω ρυθμίσεις.



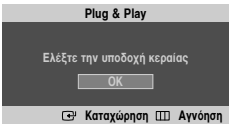

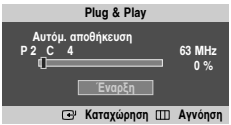

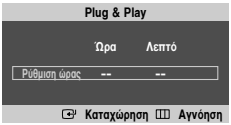



1 Εάν η τηλεόραση βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί **POWER** (⏻) του τηλεχειριστηρίου.
Εμφανίζεται το μήνυμα που σας προτρέπει να ξεκινήσετε τη λειτουργία Plug & Play.

2 Το μενού **Γλώσσα** θα εμφανιστεί αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

3 Επιλέξτε την κατάλληλη γλώσσα, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵). Εμφανίζεται το μήνυμα που σας προτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης της κεραίας.

4 Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵). Εμφανίζεται το μενού **Χώρα**.

5 Επιλέξτε χώρα ή περιοχή, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵). Εμφανίζεται το μενού μέσω του οποίου θα επιλέξετε κανάλια.

6 Για να ξεκινήσετε την αποθήκευση καναλιών, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
Η αναζήτηση θα τερματιστεί αυτόματα. Η τηλεόραση θα αρχίσει να αποθηκεύει στη μνήμη όλα τα διαθέσιμα κανάλια.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵) για να ρυθμίσετε το ρολόι.

7 Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να επιλέξετε την ώρα ή τα λεπτά.
Ρυθμίστε τα, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.
➢ Μπορείτε να εισαγάγετε τις ώρες ή τα λεπτά, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.

8 Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵) για επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα "**Καλή παρακολούθηση**".

Εάν θέλετε να επαναφέρετε αυτή τη λειτουργία...

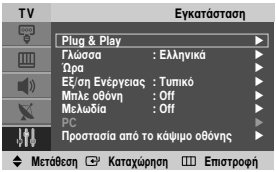

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (▥) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER** (↵) για να επιλέξετε το στοιχείο **Plug & Play**.
Εμφανίζεται το μήνυμα που σας προτρέπει να ξεκινήσετε τη λειτουργία Plug & Play.

Προβολή πηγής εξωτερικού σήματος

Μπορείτε να ενεργοποιείτε εναλλακτικά το σήμα εικόνας που προέρχεται από συνδεδεμένο εξοπλισμό, όπως βίντεο, συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές Set-Top-box και τηλεόραση (εκπεμπόμενη ή καλωδιακής λήψης).

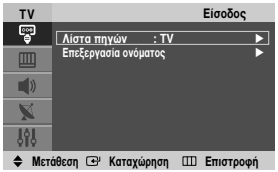



1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵) για να επιλέξετε το **Λίστα πηγών**.

3 Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER** (↵).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε την πηγή σήματος και πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

Διαθέσιμο σήμα πηγής: **TV**, **Εξωτ.1**, **Εξωτ.2**, **AV**, **S-Video**, **Συσκευή**, **PC**, **DVI**

5 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

➢ Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές πατώντας το κουμπί **SOURCE** στο τηλεχειριστήριο.

Επεξεργασία των ονομάτων των συσκευών

Μπορείτε να δώσετε ένα όνομα στην εξωτερική συσκευή.

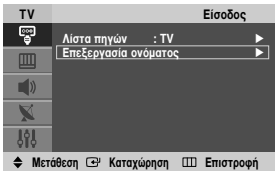

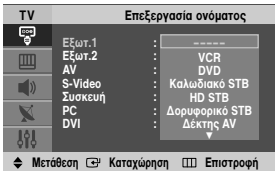

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Επεξεργασία ονόματος** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε την εξωτερική πηγή σήματος που πρόκειται να επεξεργαστείτε και πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

4 Επιλέξτε την κατάλληλη συσκευή, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

Διθέσιμα ονόματα συσκευών: **VCR**, **DVD**, **Καλωδιακό STB**, **HD STB**, **Δορυφορικό STB**, **Δέκτης AV**, **Δέκτης DVC**, **Παιχνίδι**, **Βιντεοκάμερα**, **Combo DVD**, **DHR (Συσκευή εγγραφής DVD HDD)**, ή **PC**.

5 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

Αυτόματη αποθήκευση καναλιών

Μπορείτε να σαρώσετε το διαθέσιμο εύρος συχνοτήτων (η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη χώρα όπου βρίσκεστε). Οι αριθμοί προγραμμάτων που ορίζονται αυτόματα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στους πραγματικούς ή τους επιθυμητούς αριθμούς προγραμμάτων. Ωστόσο, μπορείτε να ταξινομήσετε τους αριθμούς και να διαγράψετε τα κανάλια που δεν επιθυμείτε να παρακολουθείτε.

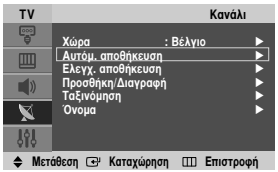



1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER** (↵). Προβάλλονται οι διαθέσιμες χώρες.

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε τη χώρα σας και, μετά, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

5 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Αυτόμ. αποθήκευση** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

6 Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵) για να αρχίσετε την αναζήτηση.
Η αναζήτηση θα τερματιστεί αυτόματα.

➢ Για να διακόψετε την αναζήτηση προτού ολοκληρωθεί, πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) ή το κουμπί **ENTER** (↵).

Μη αυτόματη αποθήκευση καναλιών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα τηλεοπτικά κανάλια, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνονται μέσω καλωδιακών δικτύων. Όταν αποθηκεύετε τα κανάλια με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να επιλέξετε:

- Να αποθηκεύσετε ή όχι κάθε κανάλι που εντοπίζετε.
- Να ορίσετε τον αριθμό προγράμματος κάθε αποθηκευμένου καναλιού που θέλετε να προσδιορίσετε.

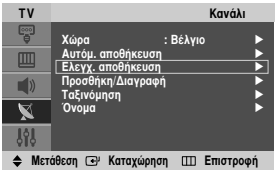

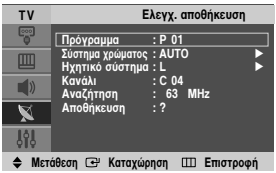

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐) για να προβάλλετε το μενού.
2. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Ελεγχ. αποθήκευση** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
4. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
5. Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
6. Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

- **Πρόγραμμα** (Αριθμός καναλιού που πρόκειται να εκχωρηθεί σε ένα κανάλι)
  - Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να βρείτε το σωστό αριθμό.
- **Σύστημα χρώματος**: **AUTO/PAL/SECAM/NTSC 4.43**
  - Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε το απαιτούμενο πρότυπο χρώματος.
- **Ηχητικό σύστημα**: **BG/DK/I/L**
  - Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε το απαιτούμενο πρότυπο ήχου.
- **Κανάλι** (Εάν γνωρίζετε τον αριθμό του καναλιού που θα αποθηκεύσετε)
  - Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **C** (Εκπεμπόμενο κανάλι) ή **S** (Καλωδιακό κανάλι).
  - Πατήστε το κουμπί ► και έπειτα πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε τον απαιτούμενο αριθμό.
    - ➢ Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον αριθμό του καναλιού απευθείας, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά (0~9).
    - ➢ Εάν ο ήχος δεν είναι φυσιολογικός ή δεν ακούγεται ήχος, επιλέξτε και πάλι το πρότυπο ήχου που απαιτείται.
- **Αναζήτηση** (Όταν δεν γνωρίζετε τους αριθμούς των καναλιών)
  - Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.
  - Ο δέκτης σαρώνει το εύρος συχνοτήτων, έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη σας το πρώτο κανάλι ή το κανάλι που επιλέξατε.
- **Αποθήκευση** (Όταν αποθηκεύετε το κανάλι και τον αντίστοιχο αριθμό καναλιού)
  - Κάντε την επιλογή **OK**, πατώντας το κουμπί **ENTER** (↵).

☛ ***Τρόπος λειτουργίας καναλιών***

- **P** (Τρόπος λειτουργίας προγραμμάτων): Όταν ολοκληρώσετε το συντονισμό, οι σταθμοί που εκπέμπουν στην περιοχή σας θα έχουν εκχωρηθεί στους αριθμούς θέσης από P00 έως P99. Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι, πληκτρολογώντας τον αριθμό θέσης σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.
- **C** (Τρόπος λειτουργίας εκπεμπόμενου καναλιού): Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι, πληκτρολογώντας τον αριθμό θέσης που έχει οριστεί για κάθε σταθμό που εκπέμπει σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.
- **S** (Τρόπος λειτουργίας καλωδιακού καναλιού): Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι, πληκτρολογώντας τον αριθμό θέσης που έχει οριστεί για κάθε καλωδιακό κανάλι που εκπέμπει σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.

Παράλειψη ανεπιθύμητων καναλιών

Μπορείτε να εξαιρέσετε τα κανάλια της επιλογής σας από τη λειτουργία σάρωσης καναλιών. Όταν σαρώνετε τα αποθηκευμένα κανάλια, αυτά που επιλέξατε να παραλείπονται δεν θα εμφανιστούν. Όλα τα κανάλια που δεν επιλέξατε συγκεκριμένα να παραλείπονται θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της σάρωσης.

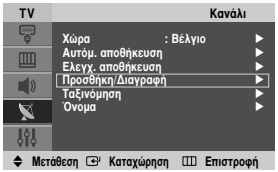

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Προσθήκη/Διαγραφή** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
Εμφανίζεται το μενού **Προσθήκη/Διαγραφή** με το τρέχον κανάλι επιλεγμένο.



4 Πατήστε το κουμπί **P** ⌃ ή το κουμπί **P** ⌄ για να διαγράψετε ή να προσθέσετε το απαιτούμενο κανάλι και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

5 Επαναλάβετε το βήμα **4** για κάθε κανάλι που θα διαγράψετε ή θα προσθέσετε.



6 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

➢ Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές πατώντας το κουμπί **ADD/DEL** στο τηλεχειριστήριο.



Ταξινόμηση των αποθηκευμένων καναλιών

Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να αλλάζετε τον αριθμό του προγράμματος των αποθηκευμένων καναλιών. Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να είναι απαραίτητη αφού εκτελέσετε τη λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης.

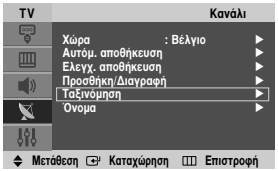

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Ταξινόμηση** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

4 Επιλέξτε το κανάλι που επιθυμείτε να μετακινήσετε, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

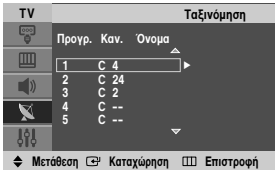

5 Επιλέξτε τον αριθμό του προγράμματος στον οποίο πρόκειται να μετακινηθεί το κανάλι, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵). Το κανάλι μετακινείται στη νέα του θέση και όλα τα υπόλοιπα κανάλια μετατοπίζονται αναλόγως.

6 Επαναλάβετε τα βήματα **4** έως **5** ωσότου να μετακινήσετε όλα τα κανάλια στους αριθμούς προγράμματος που επιθυμείτε.

7 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

Ορισμός ονομάτων για τα κανάλια

Τα ονόματα των καναλιών ορίζονται αυτόματα, όταν μεταδίδονται οι πληροφορίες των καναλιών. Τα ονόματα αυτά μπορεί να αλλάξουν, έτσι ώστε να μπορείτε να ορίσετε νέα ονόματα.

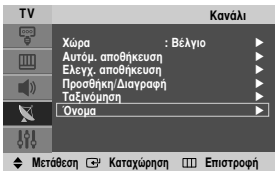

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Όνομα** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να ονομάσετε και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

5 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε ένα γράμμα (A~Z), έναν αριθμό (0~9) ή ένα σύμβολο. Μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή στο επόμενο γράμμα, πατώντας το κουμπί ◄ ή το κουμπί ► και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

6 Επαναλάβετε τα βήματα **4** έως **5**, για κάθε κανάλι για το οποίο πρόκειται να ορίσετε νέο όνομα.

7 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

Αλλαγή του προτύπου εικόνας

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της εικόνας που εξυπηρετεί καλύτερα τις δικές σας απαιτήσεις προβολής.

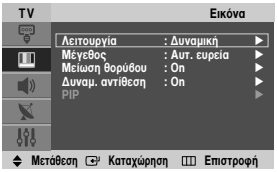

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵) δυο φορές.

4 Επιλέξτε τον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

Διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας: **Δυναμική**, **Τυπική**, **Κινημ. ταινία**, **Προσωπική**

➢ Η τιμές των ρυθμίσεων μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την πηγή εισόδου. (π.χ. RF, Βίντεο, Σήμα συνιστωσών, H/Y ή DVI).

5 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

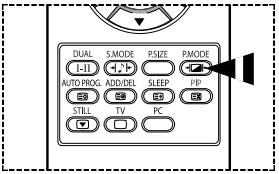

➢ Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές πατώντας το κουμπί **P.MODE** στο τηλεχειριστήριο.

➢
- Επιλέξτε Δυναμική για προβολή προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας ή όταν ο φωτισμός είναι έντονος.
- Επιλέξτε Τυπική για τις βασικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Επιλέξτε Κινημ. ταινία όταν παρακολουθείτε μια κινηματογραφική ταινία.
- Επιλέξτε Προσωπική όταν επιθυμείτε να κάνετε ρυθμίσεις ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της εικόνας

Η τηλεόρασή σας διαθέτει αρκετές επιλογές ρυθμίσεων, με τις οποίες μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα της εικόνας.

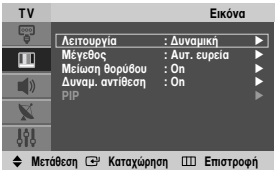

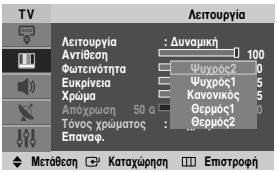

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵) δυο φορές.

4 Επιλέξτε τον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

Διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας: **Δυναμική**, **Τυπική**, **Κινημ. ταινία**, **Προσωπική**

5 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

6 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

7 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

- **Αντίθεση – Φωτεινότητα – Ευκρίνεια – Χρώμα – Απόχρωση** (Μόνον για το πρότυπο NTSC)
  Πατήστε το κουμπί ◄ ή το κουμπί ►, έως ότου επιτύχετε τη βέλτιστη ρύθμιση.
- **Τόνος χρώματος**: **Ψυχρός2**/**Ψυχρός1**/**Κανονικός**/**Θερμός1**/**Θερμός2**
- **Επαναφ.**: Μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της εικόνας.
  ➢ Η λειτουργία επαναφοράς είναι ρυθμισμένη για κάθε τρόπο λειτουργίας εικόνας και τόνο χρώματος.

Επιλογή μεγέθους εικόνας

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος της εικόνας που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας προτιμήσεις θέασης.

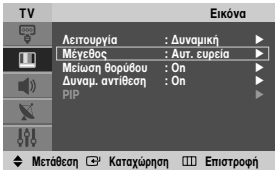

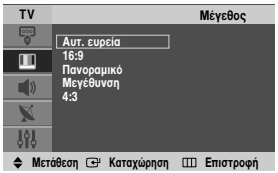

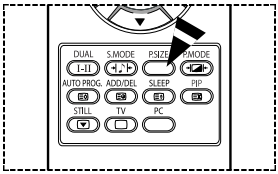

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Μέγεθος** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

4 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

Διαθέσιμες επιλογές: **Αυτ. ευρεία**, **16:9**, **Πανοραμικό**, **Μεγέθυνση**, **4:3**

- **Αυτ. ευρεία**: Διεύρυνση και κατακόρυφη μεγέθυνση της εικόνας από λόγο **4:3** σε **16:9**.
- **16:9**: Ρυθμίζει την εικόνα σε τρόπο λειτουργίας ευρείας οθόνης **16:9**.
- **Πανοραμικό**: Ρυθμίζει την εικόνα στο λόγο πλευρών μιας πανοραμικής εικόνας.
- **Μεγέθυνση**: Μεγεθύνετε την εικόνα κατακόρυφα στην οθόνη.
- **4:3**: Ρυθμίζει την εικόνα σε κανονικό τρόπο λειτουργίας **4:3**.

5 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

➢ Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας πατώντας το κουμπί **P.SIZE** στο τηλεχειριστήριο.

➢ Εάν αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας όταν η λειτουργία PIP είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία PIP θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

➢ Οι επιλογές μεγέθους της εικόνας ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την πηγή εισόδου.

Ρύθμιση θέσης και μεγέθους της οθόνης με τη λειτουργία Zoom

- Η ρύθμιση του μεγέθους της οθόνης με τη λειτουργία **Zoom** (Μεγέθυνση) σάς δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζετε τη θέση και το μέγεθος της οθόνης προς τα επάνω ή προς τα κάτω, χρησιμοποιώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼.
- Μετακινήστε την οθόνη πάνω/κάτω χρησιμοποιώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼, αφού επιλέξετε το πατώντας το κουμπί ◄ ή το κουμπί ►.
- Ρυθμίστε το μέγεθος της οθόνης κατακόρυφα, χρησιμοποιώντας το κουμπί ▲ ή ▼, αφού επιλέξετε το πατώντας το κουμπί ◄ ή το κουμπί ►.

Μείωση θορύβου / Δυναμική αντίθεση

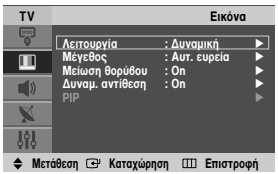

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

Διαθέσιμες επιλογές: **Μείωση θορύβου**, **Δυναμ. αντίθεση**

4 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

5 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

- **Μείωση θορύβου**: **On/Off**
  Εάν το σήμα που λαμβάνει η τηλεόραση είναι ασθενές, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ώστε να μειώσετε το στατικό θόρυβο και το να περιορίσετε την εμφάνιση ειδώλου στην οθόνη.

- **Δυναμ. αντίθεση**: **On/Off**
  Η επιλογή Δυναμική αντίθεση ανιχνεύει τη είσοδο του οπτικού σήματος και προσαρμόζεται έτσι ώστε να δημιουργείται η καλύτερη αντίθεση.

Προβολή Εικόνας σε Εικόνα (PIP) (Διαθέσιμη σε τρόπο λειτουργίας PC)

Μπορείτε να προβάλλετε μια δευτερεύουσα εικόνα μέσα στην κύρια εικόνα που προβάλλεται από σήμα υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτόν μπορείτε να βλέπετε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα ή να προβάλλετε σήμα βίντεο από οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή, ενώ παρακολουθείτε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα στον υπολογιστή.

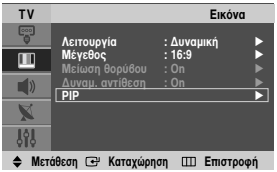

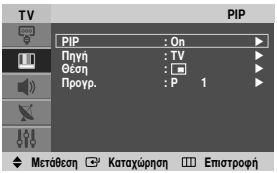

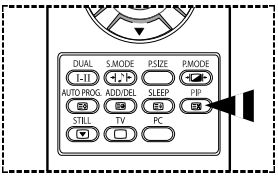

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **PIP** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

4 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

Διαθέσιμες επιλογές: **PIP(On/Off)**, **Πηγή**, **Θέση**, **Προγρ.**

5 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

6 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

◆ **PIP**: **On/Off**
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία PIP.

➢ Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές πατώντας το κουμπί **PIP** στο τηλεχειριστήριο.

◆ **Πηγή**: **TV/Εξωτ.1/Εξωτ.2/AV/S-Video**
Χρησιμοποιείται για την επιλογή πηγής για τη δευτερεύουσα εικόνα.

◆ **Θέση**: ☐/☐/☐/☐
Μπορείτε να επιλέξετε τη θέση προβολής της δευτερεύουσας εικόνας.

◆ **Προγρ.**
Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι για τη δευτερεύουσα εικόνα, μόνον όταν η επιλογή **Πηγή** έχει ρυθμιστεί σε **TV** (Τηλεόραση).

Πίνακας των ρυθμίσεων PIP X - Αυτός ο συνδυασμός PIP δεν είναι διαθέσιμος.
O - Αυτός ο συνδυασμός PIP είναι διαθέσιμος.

Κύριος \ Δευτερεύουσα	TV	Εξωτ.1	Εξωτ.2	AV	S-Video	Συσκευή	DVI	PC
PC	O	O	O	O	O	X	X	X

➢ Όπου η κύρια εικόνα προβάλλει το σήμα του υπολογιστή, η δευτερεύουσα εικόνα υποστηρίζει μόνο “TV”, “Εξωτ.1”, “Εξωτ.2”, “AV” και “S-Video”. Σε αυτή την περίπτωση, η δευτερεύουσα εικόνα δεν υποστηρίζει άλλες πηγές εισόδου.

Χαρακτηριστικά ήχου

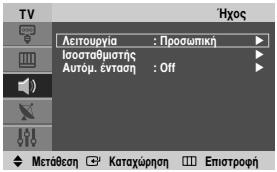

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Ήχος** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

Διαθέσιμες επιλογές: **Λειτουργία**, **Ισοσταθμιστής**, **Αυτόμ. ένταση**

4 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

5 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

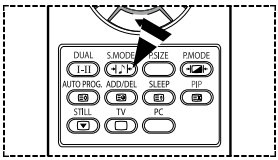

◆ **Λειτουργία**: **Τυπική/Μουσική/Κινημ. ταινία/Ομιλία/Προσωπική**
Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του ειδικού ηχητικού εφέ που θα χρησιμοποιηθεί όταν παρακολουθείτε μία συγκεκριμένη εκπομπή.

➢ Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές πατώντας το κουμπί **S.MODE** στο τηλεχειριστήριο.

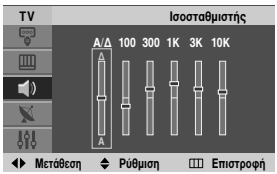

◆ **Ισοσταθμιστής**: **Ισσορροπία/100/300/1K/3K/10K**
Η τηλεόρασή σας διαθέτει αρκετές ρυθμίσεις, με τις οποίες μπορείτε να αλλάξετε την ποιότητα του ήχου.

➢ Εάν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές τις ρυθμίσεις, ο τρόπος λειτουργίας ήχου ρυθμίζεται αυτόματα σε **Προσωπική**.

◆ **Αυτόμ. ένταση**: **On/Off**
Κάθε σταθμός εκπομπής έχει τις δικές του συνθήκες σήματος και, επομένως, είναι δύσκολο να ρυθμίζετε την ένταση κάθε φορά που αλλάζετε κανάλι. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αυτόματη ρύθμιση της έντασης ενός καναλιού, μειώνοντας το ηχητικό σήμα εξόδου, όταν το σήμα διαμόρφωσης είναι υψηλό ή αυξάνοντας το ηχητικό σήμα εξόδου, όταν το σήμα διαμόρφωσης είναι χαμηλό.

Δυνατότητες ώρας

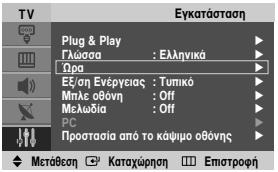

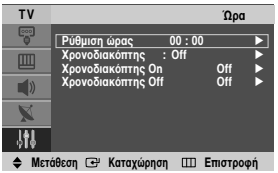

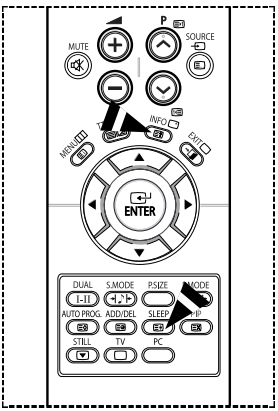

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Ώρα** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

4 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

Διαθέσιμες επιλογές: **Ρύθμιση ώρας**, **Χρονοδιακόπτης**, **Χρονοδιακόπτης On**, **Χρονοδιακόπτης Off**

5 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

6 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

◆ **Ρύθμιση ώρας**

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι της τηλεόρασης ώστε να προβάλλεται η τρέχουσα ώρα όταν πατάτε το κουμπί **INFO** στο τηλεχειριστήριο. Θα πρέπει επίσης να ορίσετε την ώρα, εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τους χρονοδιακόπτες αυτόματης έναρξης/τερματισμού λειτουργίας.

– Πατήστε το κουμπί ◄ ή το κουμπί ► για να επιλέξετε την επιλογή **Ώρα** ή την επιλογή **Λεπτό**.
Ρυθμίστε τα, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼.

➢ Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

◆ **Χρονοδιακόπτης**

Μπορείτε να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα από 30 έως 180 λεπτά, μετά την παρέλευση του οποίου η τηλεόραση θα περάσει αυτόματα στην κατάσταση Αναμονής.

– Επιλέξτε τα προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (**Off**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150**, ή **180**) παραμονής σε λειτουργία, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼.

➢ Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές πατώντας το κουμπί **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο. Εάν ο χρονοδιακόπτης τερματισμού λειτουργίας δεν έχει ήδη ρυθμιστεί, εμφανίζεται η ένδειξη **Off**. Εάν ο χρονοδιακόπτης τερματισμού λειτουργίας έχει ήδη ρυθμιστεί, εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει προτού η τηλεόραση περάσει στην κατάσταση αναμονής.

◆ **Χρονοδιακόπτης On / Χρονοδιακόπτης Off**

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους χρονοδιακόπτες ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ώστε η τηλεόραση να ανάψει ή να σβήσει αυτόματα την ώρα που θα ορίσετε.

☛ Θα πρέπει να ρυθμίσετε πρώτα το ρολόι

– **Χρονοδιακόπτης On**: Επιλέξτε **Ώρα**, **Λεπτό**, **Πρόγραμμα**, **Ένταση**, πατώντας το κουμπί ◄ ή το κουμπί ►. Ρυθμίστε τα, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Χρονοδιακόπτης On** με τις επιθυμητές ρυθμίσεις, ρυθμίστε την επιλογή **Εγκατάσταση** σε **On** πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼.

➢ Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

– **Χρονοδιακόπτης Off**: Επιλέξτε **Ώρα** ή **Λεπτό** πατώντας το κουμπί ◄ ή ►. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Χρονοδιακόπτης Off** με τις επιθυμητές ρυθμίσεις, ρυθμίστε την επιλογή **Εγκατάσταση** σε **On** πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼.

➢ Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

☛ **Αυτόματη απενεργοποίηση**

Εάν έχετε ρυθμίσει το χρονοδιακόπτη έναρξης λειτουργίας και εάν δεν χρησιμοποιηθεί κανένα κουμπί ελέγχου για διάστημα 3 ωρών μετά το άναμμα της τηλεόρασης από το χρονοδιακόπτη, η τηλεόραση θα σβήσει αυτόματα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνον στον τρόπο λειτουργίας του χρονοδιακόπτη έναρξης λειτουργίας και αποτρέπει την υπερθέρμανση ή τις διαρροές που ενδέχεται να παρουσιαστούν, εάν η τηλεόραση παραμείνει ανοιχτή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, όταν λείπετε σε διακοπές).

Γλώσσα / Μπλε οθόνη / Μελωδία / Εξ/ση Ενέργειας

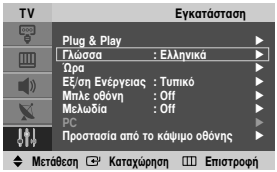

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

Διαθέσιμες επιλογές: **Γλώσσα**, **Μπλε οθόνη**, **Μελωδία**, **Εξ/ση Ενέργειας**

4 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

5 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

◆ **Γλώσσα**
Αλλάζει ανάλογα με το μοντέλο. Όταν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας για πρώτη φορά, θα πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την προβολή των μενού και των ενδείξεων.

◆ **Μπλε οθόνη**: **On/Off**
Εάν δεν λαμβάνετε σήμα ή το σήμα είναι πολύ ασθενές, η εικόνα με τον αυξημένο θόρυβο αντικαθίσταται αυτομάτως από μια μπλε οθόνη. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε την προβολή της κακής εικόνας, θα πρέπει να θέσετε τον τρόπο λειτουργίας **Μπλε οθόνη** στο **Off**.

◆ **Μελωδία**: **On/Off**
Όταν ανάβετε ή σβήνετε την τηλεόραση, ακούγεται μια μελωδία.

◆ **Εξ/ση Ενέργειας**: **Τυπικό/Πολύ οικον/κο**
Τυπικό: Τυπικός τρόπος λειτουργίας, ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος.
Πολύ οικον/κο: Λειτουργία μέγιστης εξοικονόμησης, ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος.

Προστασία οθόνης

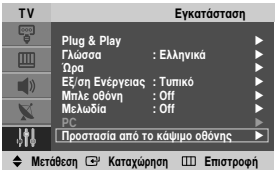

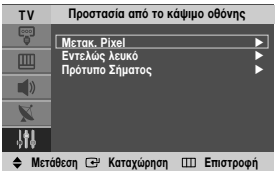

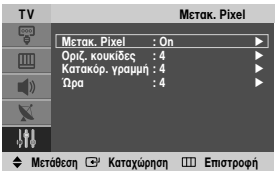

Για να μειωθεί η πιθανότητα να καεί η οθόνη, η μονάδα αυτή ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας της οθόνης από κάψιμο. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση της κίνησης της εικόνας πάνω/κάτω (Κατακόρ. γραμμή) και αριστερά δεξιά (Οριζ. κουκίδες).
Η ρύθμιση Time (χρόνος), σας επιτρέπει να προγραμματίσετε το χρόνο μεταξύ των κινήσεων της εικόνας σε λεπτά.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Προστασία από το κάψιμο οθόνης** και, μετά, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

4 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

Διαθέσιμες επιλογές: **Μετακ. Pixel**, **Εντελώς λευκό**, **Πρότυπο Σήματος**

5 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

6 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

◆ **Μετακ. Pixel**: Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να μετακινήσετε με ακρίβεια τα εικονοστοιχεία της οθόνης (σε οριζόντια και κατακόρυφη κατεύθυνση), για να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα δημιουργίας ειδώλου στην οθόνη.

– Θέστε την επιλογή **Μετακ. Pixel**, στη θέση **On** πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).
– Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

Διαθέσιμες επιλογές: **Οριζ. κουκίδες**, **Κατακόρ. γραμμή**, **Ώρα**

➢ Βέλτιστες συνθήκες για μετακίνηση pixel.

Οριζ. κουκίδες	**4**
Κατακόρ. γραμμή	**4**
Ώρα(Λεπτά)	**4**

◆ **Εντελώς λευκό**: Αυτή η λειτουργία αφαιρεί τα «είδωλα» από την οθόνη, αλλάζοντας το χρώμα των εικονοστοιχείων σε λευκό.
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία όταν υπάρχουν «είδωλα» ή σύμβολα στην οθόνη και, ειδικότερα, εάν προβάλλατε μια ακίνητη εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

◆ **Πρότυπο Σήματος**: Αυτή η λειτουργία αφαιρεί τα «είδωλα» από την οθόνη, μετακινώντας όλα τα εικονοστοιχεία σύμφωνα με κάποιο μοτίβο. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία όταν υπάρχουν «είδωλα» ή σύμβολα στην οθόνη και, ειδικότερα, εάν προβάλλατε μια ακίνητη εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

➢ Για να αφαιρέσετε τα είδωλα από την οθόνη, χρησιμοποιήστε είτε τη λειτουργία "**Εντελώς λευκό**" είτε τη λειτουργία "**Πρότυπο Σήματος**".
Μολονότι και οι δύο λειτουργίες αφαιρούν τα «είδωλα» από την οθόνη, η λειτουργία "**Πρότυπο Σήματος**" είναι πιο αποτελεσματική.

➢ Η διαδικασία αφαίρεσης ειδώλου πρέπει να εκτελείται για μεγάλο χρονικό διάστημα (περίπου 1 ώρα) για να έχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Εάν το είδωλο δεν βελτιωθεί μετά την εκτέλεση της λειτουργίας, επαναλάβετε τη διαδικασία.

➢ Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να ακυρώσετε αυτό το χαρακτηριστικό.

Ρύθμιση του λογισμικού του υπολογιστή σας (μόνον στα Windows)

Παρακάτω φαίνονται οι ρυθμίσεις της οθόνης των Windows για έναν τυπικό υπολογιστή. Ωστόσο, οι οθόνες που θα εμφανιστούν στον υπολογιστή σας θα είναι κατά πάσα πιθανότητα διαφορετικές, ανάλογα με την έκδοση των Windows και τη συγκεκριμένη κάρτα βίντεο που διαθέτετε. Ωστόσο, ακόμη κι αν οι πραγματικές οθόνες φαίνονται διαφορετικές, στις περισσότερες περιπτώσεις θα ισχύουν οι ίδιες βασικές πληροφορίες ρύθμισης. (Εάν όχι, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας ή με τον αντιπρόσωπο της Samsung).

1 Κάντε δεξί κλικ με το ποντίκι επάνω στην επιφάνεια εργασίας των Windows και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Properties (Ιδιότητες)**. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου **Display Properties (Προβολή ιδιοτήτων)**.

2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Settings (Ρυθμίσεις)** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την Κατάσταση εμφάνισης (Display Mode), ακολουθώντας τον Πίνακα καταστάσεων εμφάνισης (Display Modes Table). Δεν χρειάζεται να αλλάξετε τη ρύθμιση Colours (Χρώματα).

3 Κάντε κλικ στο **Advanced (Για προχωρημένους)**. Θα εμφανιστεί ένα νέο πλαίσιο διαλόγου με ρυθμίσεις.

4 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Monitor (Οθόνη)** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε το **Screen refresh rate (Συχνότητα ανανέωσης οθόνης)**, ακολουθώντας τον Πίνακα καταστάσεων εμφάνισης. Εάν μπορείτε, ρυθμίστε ξεχωριστά την Κατακόρυφο συχνότητα και την Οριζόντια συχνότητα, αντί να ρυθμίσετε τη **Screen refresh rate (Συχνότητα ανανέωσης οθόνης)**.

5 Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε το παράθυρο και μετά κάντε κλικ στο κουμπί **OK** του παραθύρου **Display Properties**. Σε αυτό το σημείο ενδέχεται να εκτελεστεί αυτόματη επανεκκίνηση.

Τρόπος λειτουργίας εισόδου (PC)

Τόσο η θέση όσο και το μέγεθος της οθόνης θα ποικίλλουν, ανάλογα με τον τύπο και την ανάλυση της οθόνης του υπολογιστή. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει όλους τους τρόπους λειτουργίας που υποστηρίζονται από την οθόνη:

Σήμα βίντεο	Ανάλυση (Κουκκίδες Χ Γραμμές)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη πόλωση	Οριζόντια πόλωση
Συμβατό με IBM PC / AT	640 x 350	70.086	31.469	P	N
	720 x 400	70.087	31.469	N	P
	640 x 480	59.940	31.469	N	N
		70.000	35.000	N/P	N/P
		72.809	37.861	N	N
		75.000	37.500	N	N
	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P
		60.317	37.879	P	P
		70.000	43.750	N/P	N/P
		72.188	48.077	P	P
		75.000	46.875	P	P
	848 x 480	60.000	31.020	P	P
		74.769	37.684	P	N
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N
		70.069	56.476	N	N
		72.000	57.672	N/P	N/P
		75.029	60.023	P	P

(N: Αρνητική / P: Θετική)

- Ο τρόπος λειτουργίας διεμπλοκής δεν υποστηρίζεται.
- Η τηλεόραση ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά, εάν έχει επιλεγεί ένα μη τυπικό φορμά εικόνας βίντεο.
- Τα 480i/p, 576i/p, 720p και 1080i δεν είναι διαθέσιμα σε λειτουργία PC.

Ρύθμιση του υπολογιστή

➢ Προκαθορίστε τον τρόπο λειτουργίας **PC**, χρησιμοποιώντας το κουμπί **SOURCE** (⊡).

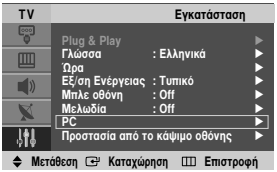

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐) για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (⊡).

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **PC** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (⊡).

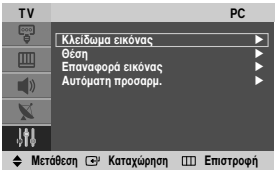

4 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση, πατώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (⊡).

Διαθέσιμες επιλογές: **Κλείδωμα εικόνας**, **Θέση**, **Επαναφορά εικόνας**, **Αυτόματη προσαρμ.**

5 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER** (⊡).

6 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

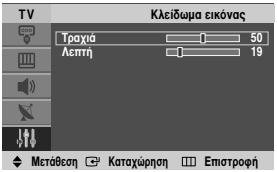

◆ **Κλείδωμα εικόνας**: **Τραχιά/Λεπτή**
Ο σκοπός της ρύθμισης ποιότητας της εικόνας είναι να εξαλείψει ή να μειώσει το θόρυβο της εικόνας.
Εάν δεν μπορείτε να εξαλείψετε το θόρυβο χρησιμοποιώντας μόνον τη μέθοδο συντονισμού ακριβείας, μπορείτε να προσαρμόσετε τη συχνότητα όσο γίνεται περισσότερο (κατά προσέγγιση) και να κάνετε ξανά συντονισμό ακριβείας (Fine-tune).
Αφού έχει μειωθεί ο θόρυβος, αναπροσαρμόστε την εικόνα έτσι ώστε να στοιχίζεται στο κέντρο της οθόνης.

1 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Τραχιά** ή **Λεπτή** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (⊡).

2 Πατήστε το κουμπί ◄ ή το κουμπί ► για να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας. Ενδέχεται να εμφανιστούν κατακόρυφες γραμμές ή η εικόνα μπορεί να είναι θολή. Πατήστε το κουμπί **ENTER** (⊡).

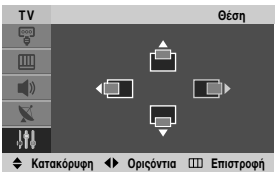

◆ **Θέση**:
Ρυθμίστε τη θέση της εικόνας του υπολογιστή εάν δεν εφαρμόζει στην οθόνη της τηλεόρασης.

1 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να ρυθμίσετε το **Κατακόρυφη**.

2 Πατήστε το κουμπί ◄ ή το κουμπί ► για να ρυθμίσετε το **Οριζόντια** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER** (⊡).



◆ **Επαναφορά εικόνας**:
Μπορείτε να αντικαταστήσετε όλες τις ρυθμίσεις της εικόνας με τις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.



◆ **Αυτόματη προσαρμ.**:
Η επιλογή Αυτόματη προσαρμογή επιτρέπει στην οθόνη PC της τηλεόρασης να αυτοπροσαρμόζεται, ανάλογα με το εισερχόμενο σήμα βίντεο υπολογιστή.
Ρυθμίζονται αυτόματα οι τιμές fine (λειτουργίας ακριβείας), coarse (προσεγγιστικής λειτουργίας) και position (θέσης).

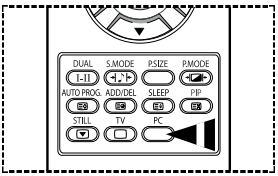

➢ Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές πατώντας το κουμπί **PC** στο τηλεχειριστήριο.

Λειτουργία Teletext (ανάλογα με το μοντέλο)

Οι περισσότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί παρέχουν υπηρεσίες γραπτών πληροφοριών μέσω Teletext. Η σελίδα ευρετηρίου της υπηρεσίας teletext σάς δίνει πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας. Επιπροσθέτως, μπορείτε να επιλέξετε διάφορες ρυθμίσεις που εξυπηρετούν τις απαιτήσεις σας, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.

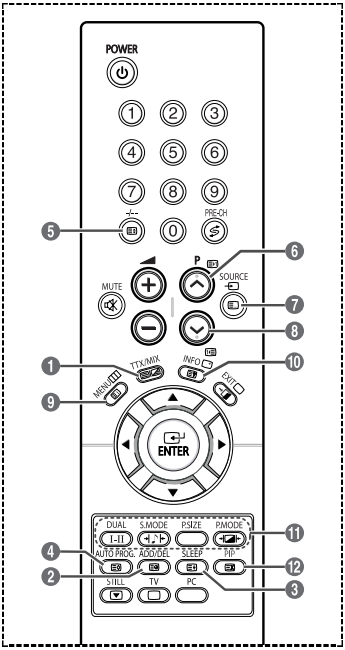

☛ Για να εμφανίζονται σωστά οι πληροφορίες Teletext, η λήψη του καναλιού θα πρέπει να είναι σταθερή. Διαφορετικά ενδέχεται να λείπουν πληροφορίες ή κάποιες σελίδες να μην εμφανίζονται σωστά.

❶ **(teletext ενεργοποιημένο/μικτό)**

Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας teletext, αφού πρώτα επιλέξετε το κανάλι που παρέχει υπηρεσίες teletext. Πατήστε το και πάλι για να επαναφέρετε την εικόνα που προβάλλεται εκείνη τη στιγμή.

❷ **(δευτερεύουσα σελίδα)**
Χρησιμοποιήστε το για την προβολή της διαθέσιμης δευτερεύουσας σελίδας.

❸ **(μέγεθος)**
Πατήστε για να προβάλλετε τα γράμματα διπλάσιου μεγέθους στο επάνω μισό της οθόνης. Για το κάτω μισό μέρος της οθόνης, πατήστε το ξανά. Για να προβάλλετε την κανονική εικόνα, πατήστε το άλλη μια φορά

❹ **(αποθήκευση)**
Χρησιμοποιήστε το για να αποθηκεύσετε τις σελίδες teletext.

❺ **(παύση)**
Χρησιμοποιήστε το για να σταματήσετε την προβολή σε κάποια συγκεκριμένη σελίδα ή εάν η επιλεγμένη σελίδα συνδέεται με διάφορες δευτερεύουσες σελίδες, οι οποίες ακολουθούν αυτόματα. Για επαναφορά, πατήστε το και πάλι.

❻ **(επόμενη σελίδα)**
Χρησιμοποιήστε για την προβολή της επόμενης σελίδας teletext.

❼ **(λειτουργία)**
Πατήστε για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας του teletext (LIST/FLOF). Εάν το πατήσετε σε τρόπο λειτουργίας LIST, τότε αυτό περνά στον τρόπο λειτουργίας αποθήκευσης. Στον τρόπο λειτουργίας List save (Αποθήκευση καταλόγου), μπορείτε να αποθηκεύσετε μια σελίδα teletext στον κατάλογο, χρησιμοποιώντας το κουμπί **(αποθήκευση)**.

❽ **(προηγούμενη σελίδα)**
Χρησιμοποιήστε το για την προβολή της προηγούμενης σελίδας teletext.

❾ **(ευρετήριο)**
Χρησιμοποιήστε το για την προβολή της σελίδας ευρετηρίου (περιεχόμενα) οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ενόσω παρακολουθείτε το teletext.

❿ **(αποκάλυψη)**
Χρησιμοποιήστε το για να εμφανίσετε το κρυφό κείμενο (π.χ. απαντήσεις σε παιχνίδια ερωτήσεων). Για να προβάλλετε την κανονική εικόνα, πατήστε το άλλη μία φορά.

⓫ **Έγχρωμα κουμπιά (κόκκινο/πράσινο/κίτρινο/μπλε)**
Αν ο σταθμός χρησιμοποιεί το σύστημα FASTEXT, τα διάφορα θέματα που καλύπτονται σε μία σελίδα Teletext διαθέτουν χρωματική κωδικοποίηση και μπορούν να επιλεγούν πατώντας τα έγχρωμα κουμπιά. Πατήστε εκείνο που αντιστοιχεί στη ρύθμιση που θέλετε να κάνετε. Η σελίδα προβάλλεται με άλλες πληροφορίες με έγχρωμους χαρακτήρες, οι οποίες μπορούν να επιλεγούν με τον ίδιο τρόπο. Για να προβάλλετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα, πατήστε το αντίστοιχο έγχρωμο κουμπί.

⓬ **(ακύρωση)**
Χρησιμοποιήστε το για να προβάλλετε την εκπομπή, ενόσω αναζητάτε κάποια σελίδα.

➢ Μπορείτε να αλλάξετε τις σελίδες του teletext, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

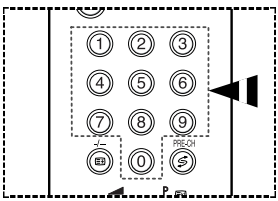

συνεχίζεται...

Χαρακτηριστικά Teletext (ανάλογα με το μοντέλο)

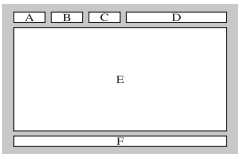

Οι σελίδες teletext κατατάσσονται σε έξι κατηγορίες:

Μέρος	Περιεχόμενα
A	Αριθμός επιλεγμένης σελίδας.
B	Ταυτότητα σταθμού μετάδοσης.
C	Αριθμός τρέχουσας σελίδας ή ενδείξεις αναζήτησης.
D	Ημερομηνία και ώρα.
E	Κείμενο.
F	Πληροφορίες κατάστασης. Πληροφορίες FASTEXT.

➢ Οι πληροφορίες teletext συχνά κατανέμονται σε αρκετές σελίδες, οι οποίες εμφανίζονται με τη σειρά και μπορείτε να τις προσπελάσετε:
- ◆ Πληκτρολογώντας τον αριθμό σελίδας
- ◆ Επιλέγοντας κάποιον τίτλο σε έναν κατάλογο
- ◆ Επιλέγοντας μία έγχρωμη επικεφαλίδα (σύστημα FASTEXT)

➢ Πατήστε το κουμπί **EXIT** για να διακόψετε την προβολή του teletext.

Τοποθέτηση της οθόνης στην επιτοίχια βάση

➢ Ανατρέξτε στον οδηγό εγκατάστασης του στηρίγματος που έχετε.

Σημειώσεις για την εγκατάσταση

- ◆ Απευθυνθείτε σε έναν τεχνικό για να εγκαταστήσει το στήριγμα τοίχου.
- ◆ Η Samsung Electronics δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές στο προϊόν ή τραυματισμούς των πελατών, όταν η εγκατάσταση γίνεται από τους ίδιους.
- ◆ Το προϊόν αυτό θα πρέπει να τοποθετείται σε τσιμεντένιους τοίχους. Το προϊόν μπορεί να μην είναι σταθερό αν εγκατασταθεί σε γύψινη ή ξύλινη επιφάνεια.

Μέρη

- ◆ Χρησιμοποιήστε μόνο τα μέρη και τα εξαρτήματα που συνοδεύουν το προϊόν.

Στήριγμα τοίχου



1

Άρθρωση



Αριστερή: 1 Δεξιά: 1

Εξαρτήματα

Πλαστικό άγκιστρο: 4

Βίδες ⓐ : 11

Βίδες ⓑ : 4

Ούπα : 11

Ρύθμιση γωνίας στηρίγματος τοίχου

➢ Ρυθμίστε τη γωνία του στηρίγματος στις -2° πριν το εγκαταστήσετε στον τοίχο.

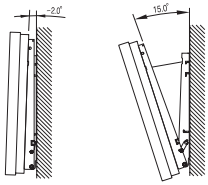

1 Εφαρμόστε το προϊόν στο στήριγμα τοίχου.

2 Για να ρυθμίσετε τη γωνία, κρατήστε το προϊόν από το μέσο της πάνω πλευράς και τραβήξτε το προς τα εμπρός (κατεύθυνση του βέλους). (Δείτε την εικόνα στα δεξιά)

3 Μπορείτε να ρυθμίσετε την γωνία του στηρίγματος μεταξύ -2° και 15°.

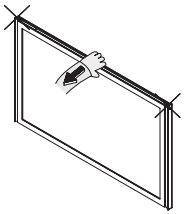

Για να ρυθμίσετε τη γωνία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μέσο της πάνω πλευράς και όχι την αριστερή ή την δεξιά πλευρά του προϊόντος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με την υπηρεσία σέρβις της Samsung, εκτελέστε τους παρακάτω απλούς ελέγχους. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό της τηλεόρασης και επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία της περιοχής σας.

Δεν υπάρχει ήχος ή εικόνα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το κουμπί ⏻ Power (On/Off) στο εμπρός μέρος της τηλεόρασης και το κουμπί **POWER** (⏻) στο τηλεχειριστήριο.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις αντίθεσης και φωτεινότητας της εικόνας.
- Ελέγξτε την ένταση του ήχου.

Υπάρχει κανονική εικόνα, χωρίς να ακούγεται ήχος

- Ελέγξτε την ένταση του ήχου.
- Ελέγξτε εάν έχει πατηθεί το κουμπί σίγασης **MUTE** στο τηλεχειριστήριο.

Δεν υπάρχει εικόνα ή εμφανίζεται ασπρόμαυρη εικόνα

- Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρώματος.
- Βεβαιωθείτε ότι το επιλεγμένο σύστημα εκπομπής είναι το σωστό.

Παρεμβολές στον ήχο και την εικόνα

- Προσπαθήστε να προσδιορίσετε ποια ηλεκτρική συσκευή επηρεάζει την τηλεόραση και απομακρύνετέ την.
- Συνδέστε την τηλεόραση σε διαφορετική πρίζα.

Εικόνα θολή ή με χιόνια, παραμορφωμένος ήχος

- Ελέγξτε την κατεύθυνση, τη θέση και τις συνδέσεις της κεραίας σας.
  Η παρεμβολή αυτή οφείλεται συχνά στη χρήση εσωτερικής κεραίας.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά

- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.
- Καθαρίστε το άνω άκρο του τηλεχειριστηρίου (παράθυρο μετάδοσης).
- Ελέγξτε εάν οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες με τη σωστή πολικότητα (+, –).
- Ελέγξτε εάν οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί.

– ΣΕΡΒΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

– Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στην απόδοση του προϊόντος σας, η οποία υποδηλώνει την ύπαρξη πιθανής βλάβης, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα λιανικής πώλησης ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος
(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

BN68-00955E-00